




Montering af hætte Ø125mm

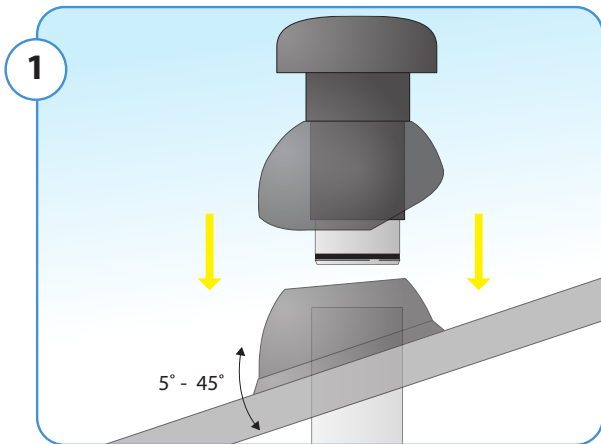


Hætten justeres til den ønskede hældning. Husk, at hætten kan vendes 180°. På den måde kan den justeres fra 5-45°.

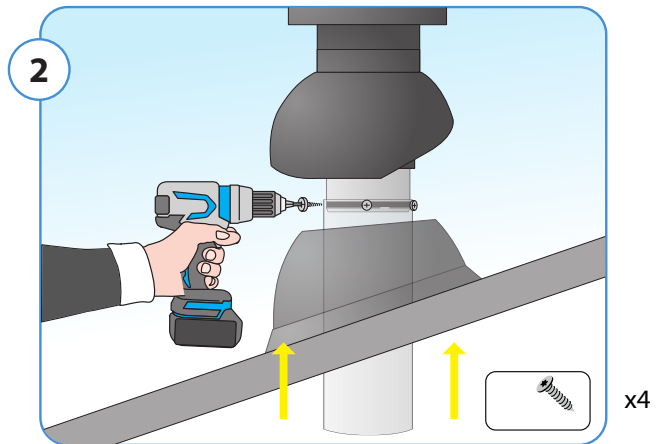


Hætten sænkes ned og **fastgøres til et fast rør** med selvskærende skruer eller fuges fast med SabetoFIX universal montage lim. Under monteringen skal røret kunne løftes op og sænkes ned, så delene kan tilpasses korrekt.

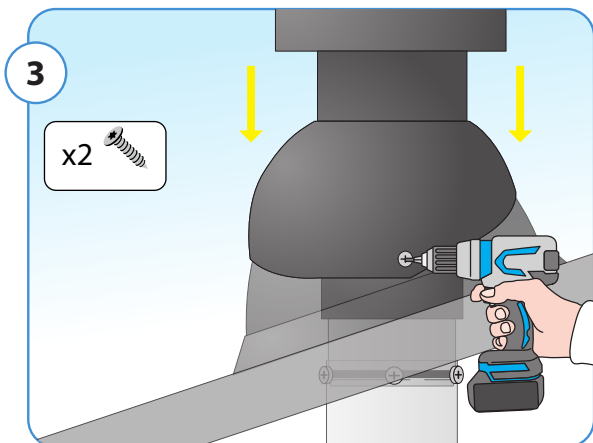

Hætten sænkes ned og fastgøres med selvskærende skruer eller fuges fast med SabetoFIX universal montage lim. **Røret under taget skal være et fast og korrekt fastgjort rør.**

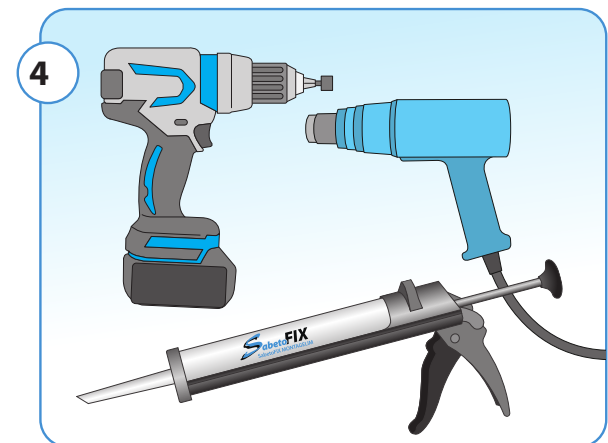


Værktøj og tilbehør, der kan anvendes til montage: varmluftpistol, SabetoFIX universal montage lim, selvskærende skruer, skruemaskine.

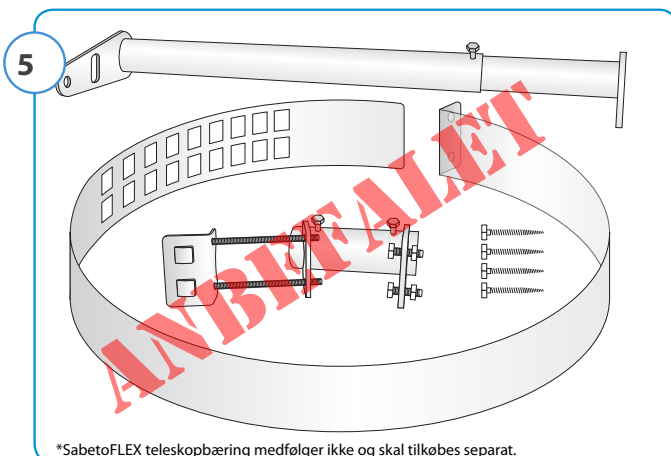

*SabetoFLEX teleskopbæring medfølger ikke og skal tilkøbes separat.

Monter SabetoFLEX teleskopbæringen*, så røret understøttes.

*** Ikke inkluderet i sættet. Skal købes separat.**

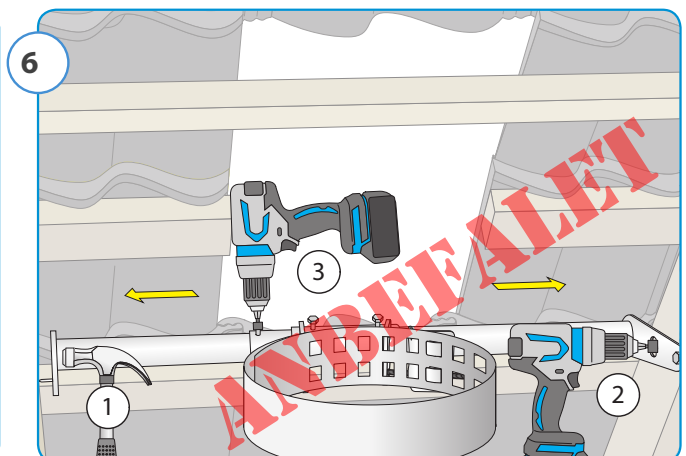

Vi anbefaler kraftigt at anvende SabetoFLEX teleskopbæring*, så keglen/ventilationshætten ikke bæres af SabetoFLEX materialet.

***Ikke inkluderet i sættet. Skal købes separat.**

SabetoFLEX