




Montering af multiovergangsstykke

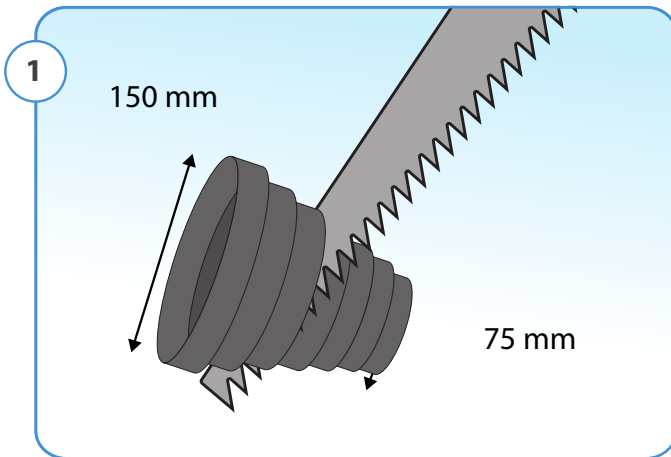


Tilpas multiovergangsstykket til den ønskede diameter ved at afkorte det i den korrekte ring (se mål/markeringer).

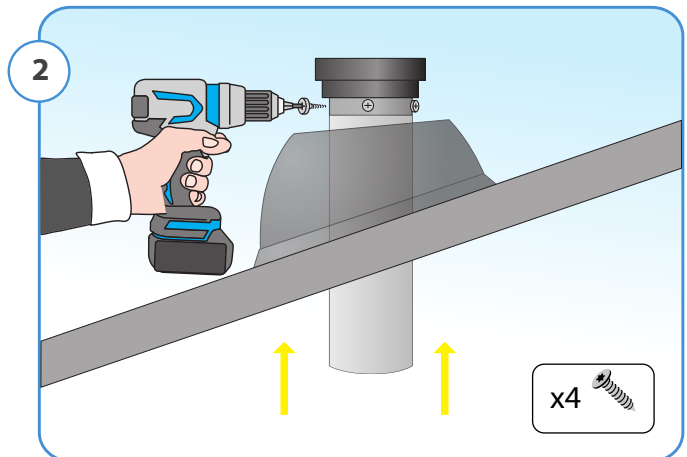


Placér multiovergangsstykket inde i røret. Under monteringen skal røret kunne løftes og sænkes, så delene kan tilpasses korrekt. Fastgør multiovergangsstykket til røret med 4 skruer i bunden.

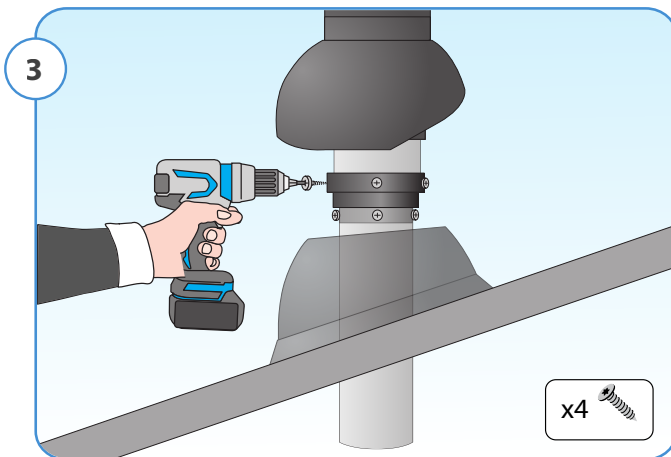

Fastgør multiovergangsstykket på bundrøret af SabtoFLEX universelle ventilationshætte med 4 skruer som vist. Røret skal være fastgjort.

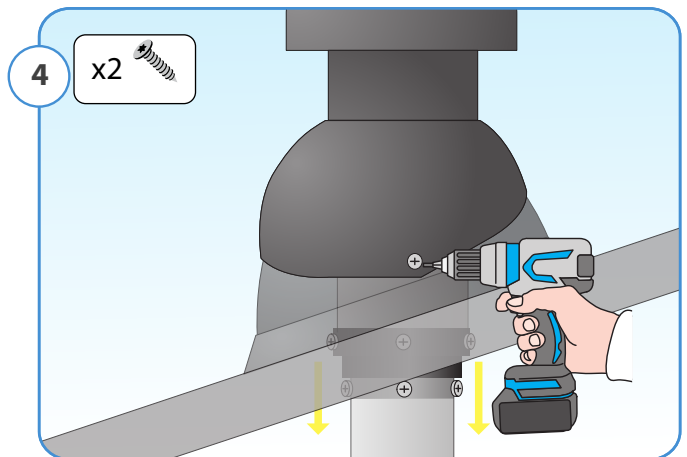


Kontrollér, at samlingen står lige og tæt. Justér ved at løfte eller sænke røret efter behov, og fastgør derefter med 2 skruer. **Røret under taget skal være et fast og korrekt fastgjort rør.**

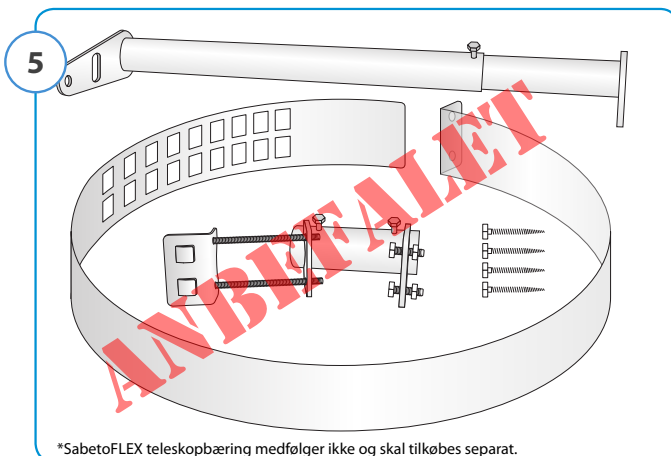

*SabtoFLEX teleskopbæring medfølger ikke og skal tilkøbes separat.

Monter SabtoFLEX teleskopbæringen*, så røret understøttes.

*** Ikke inkluderet i sættet. Skal købes separat.**

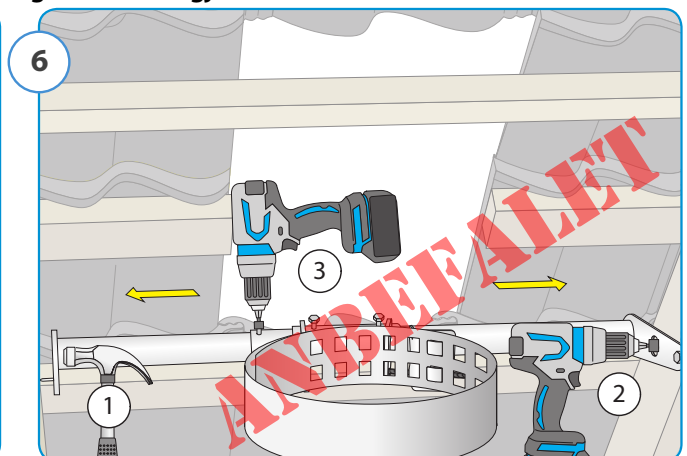

Vi anbefaler kraftigt at anvende SabtoFLEX teleskopbæring*, så keglen/ventilationshætten ikke bæres af SabtoFLEX materialet.

***Ikke inkluderet i sættet. Skal købes separat.**

SabtoFLEX