


Montering af Flex membran


anvendes ved ledningsgennemføring

1

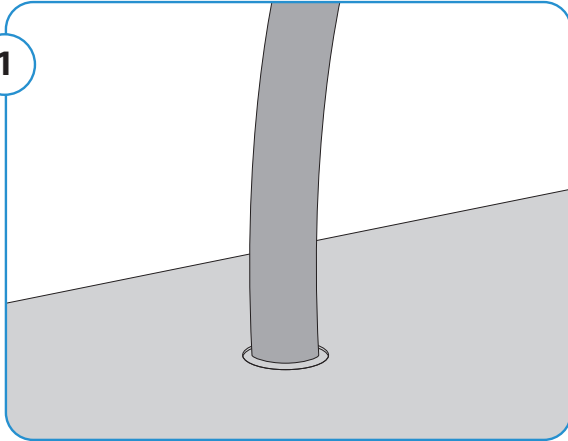


Afrens grundigt for støv, skidt, mm for ordenligt vedhæftning.

2

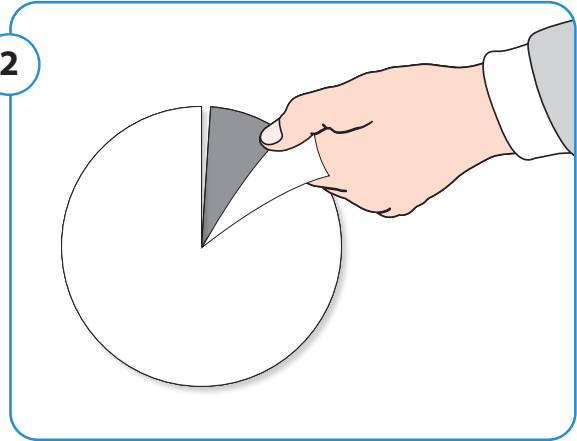


Fjern bagsidefolien

3

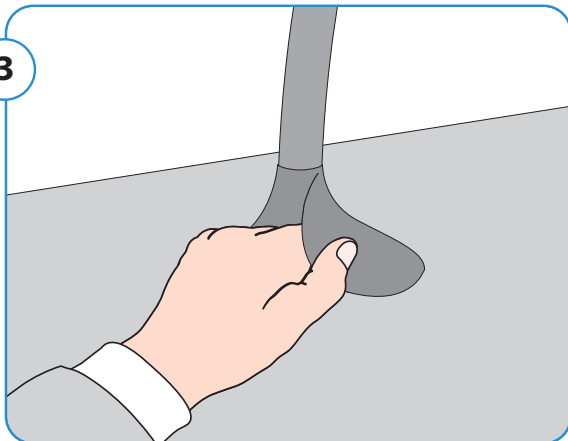

Placer membranen

4

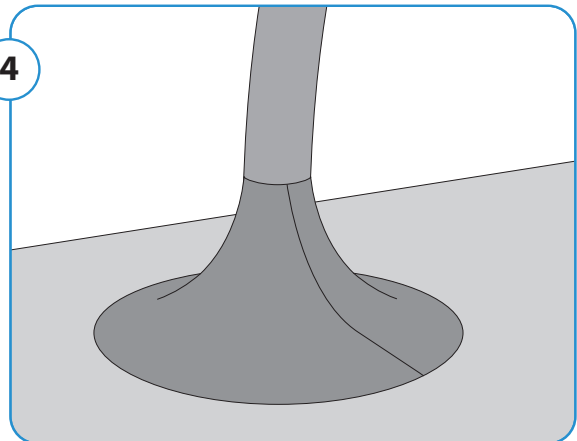

Fastgøre membranen på dampspærre.

Sabeto**FLEX**