
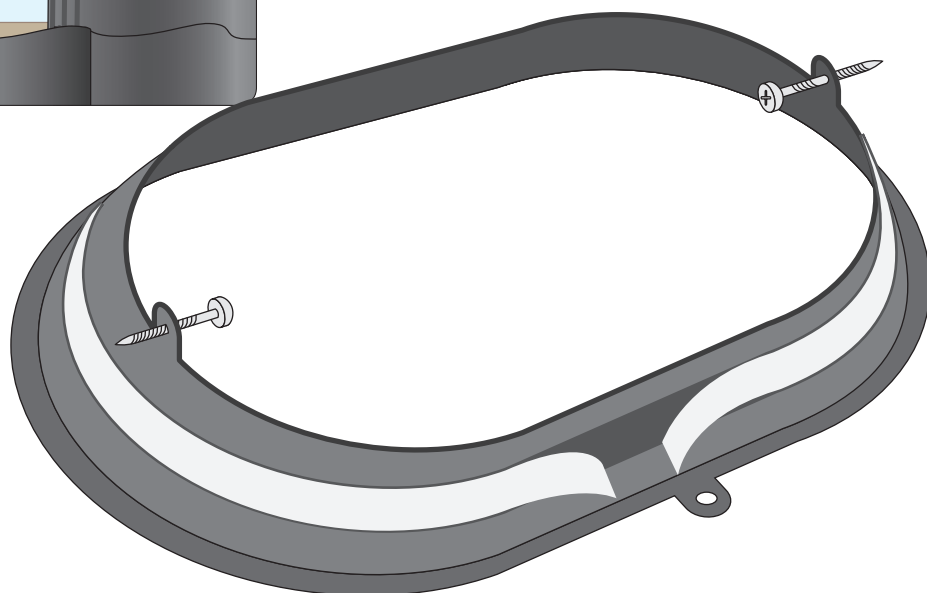
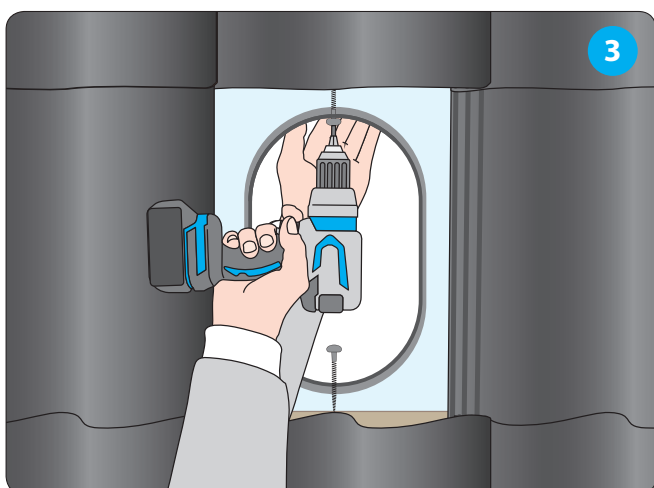
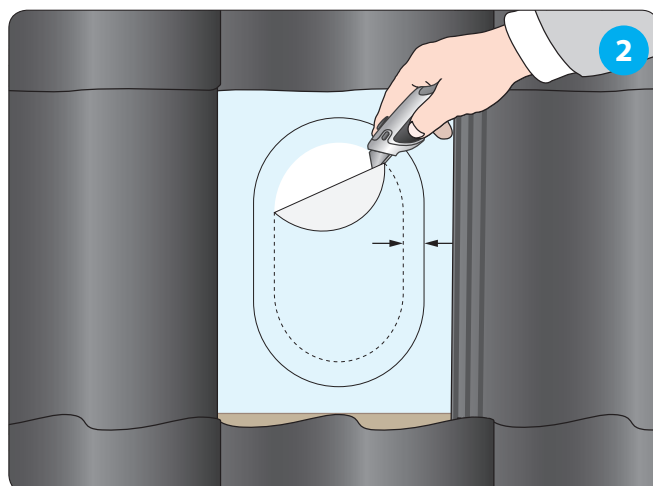


Montering af Undertagskrave







anvendes ved gennemføring i blødt undertag

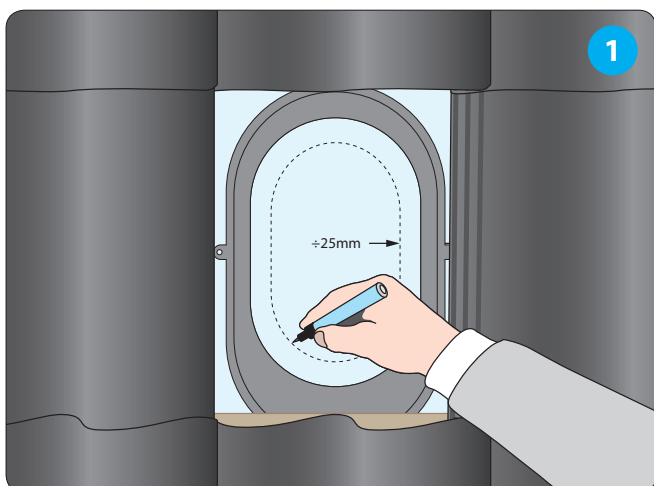

Sabeto**FLEX**

Montering af Undertagskrave

anvendes ved gennemføring i fast undertag

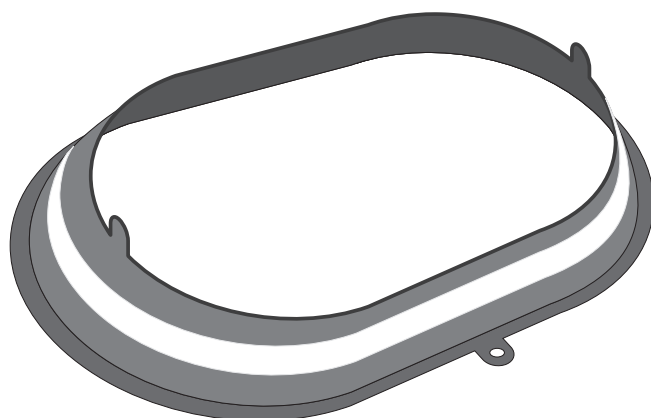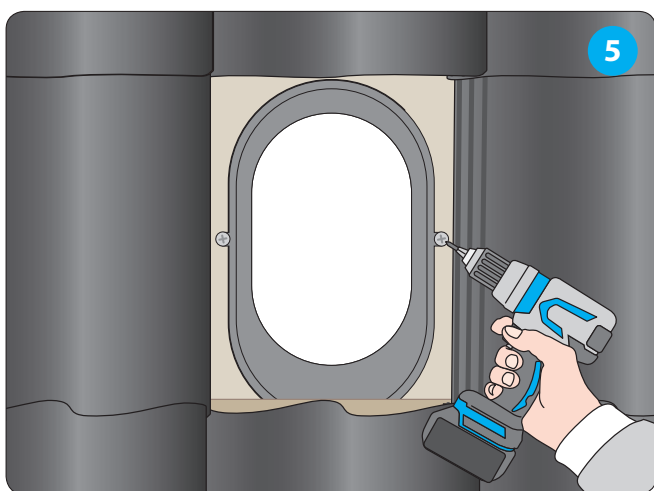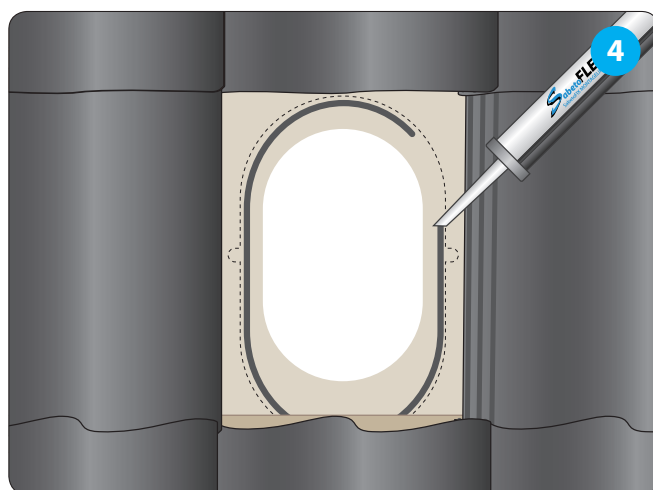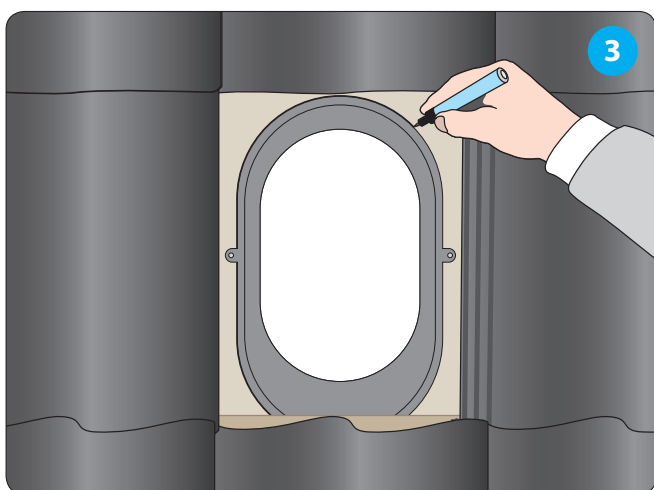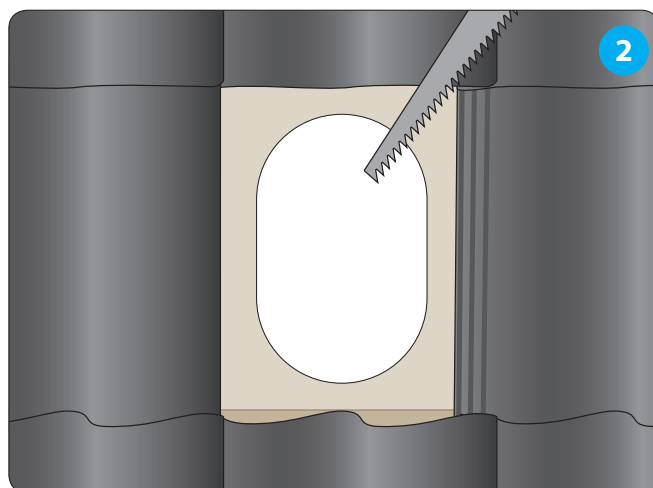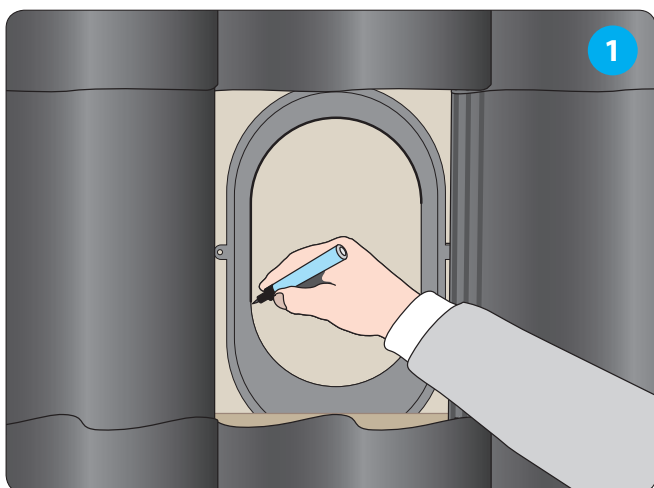

SabetoFLEX