


Monteringsanvisning

SabetoFLEX Inddækningsrulle HD

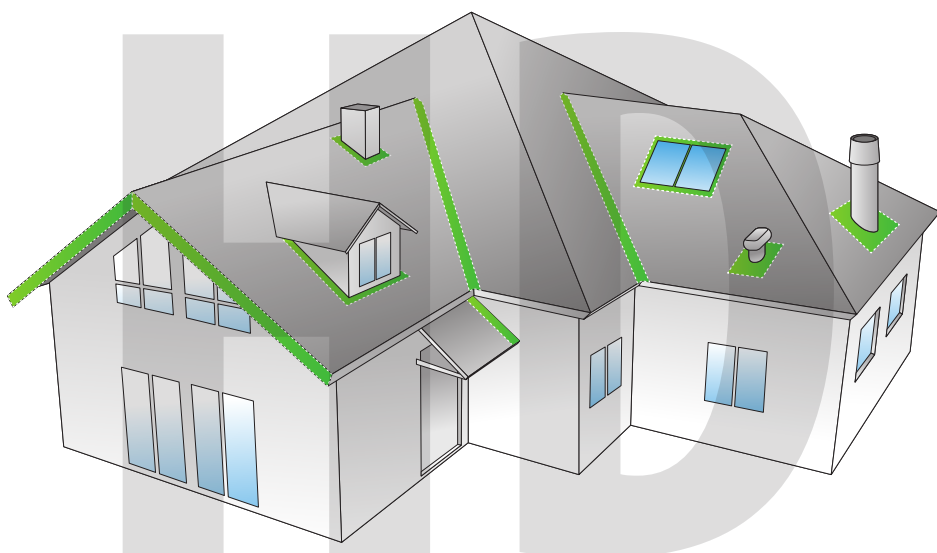



Sabeto**FLEX**

Produktinformation

SabetoFLEX inddækningsrulle HD er en 3 lags rulle, opbygget af Polyisobuthylene (PIB), aluminiums stræknet og fuldklæbende bagside med PIB Butyl. Ved montering selvvulkaniserer bagsiden med sig selv og klæber sig fast på næsten alle typer af bygningsmaterialer .
50% strækbar i længderetningen og 15% i bredden. UV- og ozonbestandig. Recyclebar.

Produktdata

Anvendes til inddækning ved: Kviste, skorstene, vægge, ovenlysvinduer, solfangere osv.

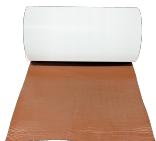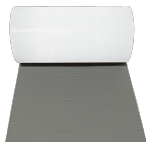

Nummer	Beskrivelse	VVS-nr.	Kg.pr. rl.
G2805000HD	SabetoFLEX 280mm x 5m grå HD	288104312	5,4 kg
G5605000HD	SabetoFLEX 560mm x 5m grå HD	288104332	10,2 kg
G11205000HD	SabetoFLEX 1120mm x 5m grå HD	288104362	22,2 kg

R2805000HD	SabetoFLEX 280mm x 5m rød HD	288104315	5,4 kg
R5605000HD	SabetoFLEX 560mm x 5m rød HD	288104335	10,2 kg
R11205000HD	SabetoFLEX 1120mm x 5m rød HD	288104365	22,2 kg

S2805000HD	SabetoFLEX 280mm x 5m sort HD	288104311	5,4 kg
S5605000HD	SabetoFLEX 560mm x 5m sort HD	288104331	10,2 kg
S11205000HD	SabetoFLEX 1120mm x 5m sort HD	288104361	22,2 kg

- Tykkelse 2 mm.
- Monteringstemperatur: -30 til +60 grader.
- Selvvulkaniseringen kræver dog minimum +5 grader
- Bortskaffes som brandbart affald- eller retur til os.
- Inddækningsrullen kræver ikke sikkerhedsdatablad.
- Inddækningsrullen klæber på alle overflader, der er rengjorte for olie- og silikone film.

- Inddækningsrullen skal monteres således at vand altid afledes. Ingen vandlommer.
- Ved forsegling/limning til andre materialer end SabetoFLEX, anvendes SabetoFIX Universallim - følg anvisningen på tuben.
- Opbevaring: Undgå at emballagen udsættes for sollys og fugt.

Der tages forbehold for ændringer.


Tilbehør

Nyttigt udstyr


SabetoFLEX klippes med en saks og monteres med en trykrulle.

Til forsegling/limning af SabetoFLEX produkter skal der benyttes SabetoFIX universallim.

Værktøj som kan anvendes til montage.

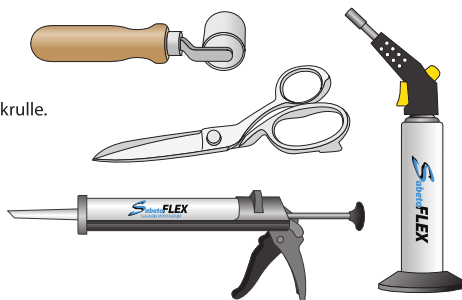

Montageanvisninger




SabetoFLEX kan kun monteres på tørre overflader, der er fri for støv, olie, fedt, silicone og is.




Fjern evt. snavs. I frost og regn tørres taget let med en varme/gasbrænder. Inddækningsmaterialet må varmes op til max. 60 grader, hvilket gør montagen meget lettere. Fjern topfolien.




SabetoFLEX materialet presses ned i bølgen med en trykrulle, eller med hænderne. Min. 100 mm. fra gennemføringen holdes fri. Herefter presses kun 50 mm ned langs kanten. Undgå vandlommer.

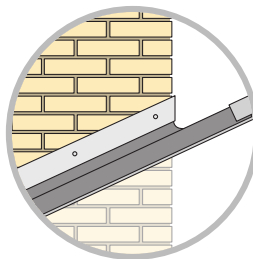


Monter ALTID således at vand afledes. Der må ikke opstå vandlommer, som kan føre til stående vand. Dette er særlig vigtigt på bagsiden af gennemføringer i taget. Der kan evt. monteres SabetoFLEX underskørt - som erstatning for svinaryg.

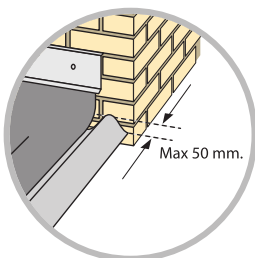

Max. 50 mm fri afstand mellem tagsten og gennemføringens forkant. Lad plastikbagsiden blive siddende på 50mm, samt 20 mm i hver side. Hvis afstanden er større, skal der monteres yderligere understøttelse, evt. SabetoFLEX Underskørt.

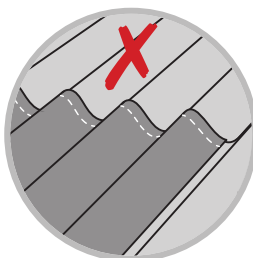


SabetoFLEX skal føres ind under ovenfor liggende tagsten/tagplade Minimum 5 cm. Kan limes på stålplade, men skal fuges med SabetoFIX i modløb.

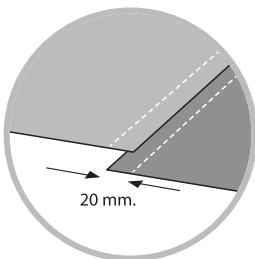

Altid min. 20 mm overlappning ved brug af flere stykker SabetoFLEX. Overlæg skal altid være i samme retning som taghældning. Der kan dog laves modløb, hvis der fuges med SabetoFIX på kanten, så der opnås en glat overgang.

SabetoFLEX er kompatibel med alle kendte bygningsmaterialer

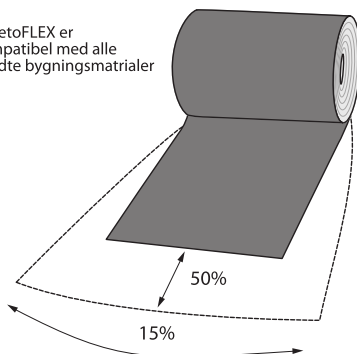



Easy FLEX Roofing ApS | Hesthøjvej 13 | DK-7870 Roslev
+45 7022 5004 | info@easyflexroofing.dk